


KRYNA

RCA Plug

ご使用上のご注意

◎RCA Plugは、スリーブ（カバー）部分を締める事で端子外周部が外側から締め、端子にしっかりと固定されるチャック方式を採用しております。
スリーブ（カバー）部分が締まっている状態では、端子に差し込む事ができませんので、スリーブ（カバー）部分が緩んでいる事を確認してからご使用下さい。

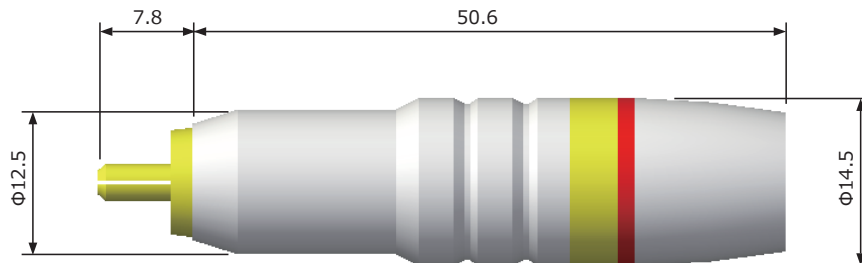

RCA-9S 簡易寸法図

